


Overtrykksmåler type NORFO

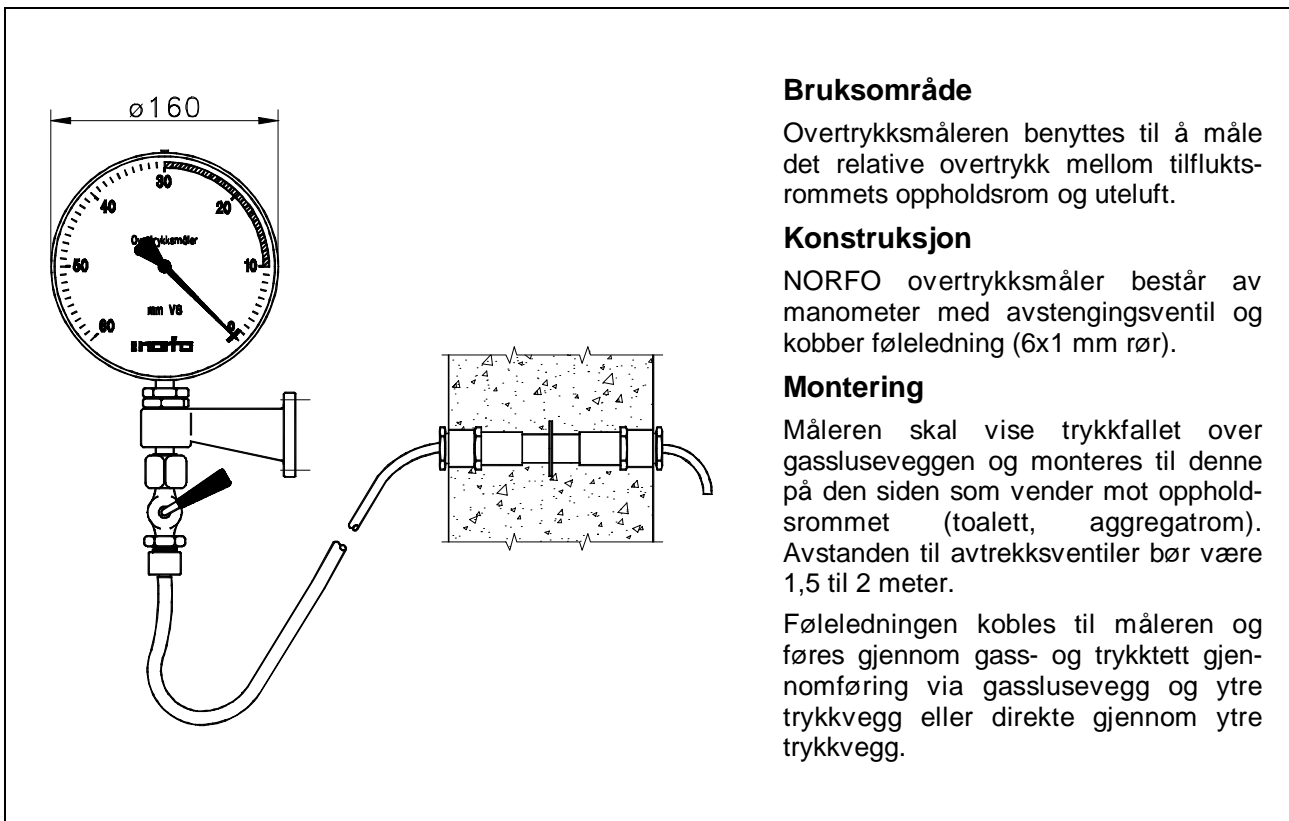

Bruksområde

Overtrykksmåleren benyttes til å måle det relative overtrykk mellom tilfluktsrommets oppholdsrom og uteluft.

Konstruksjon


NORFO overtrykksmåler består av manometer med avstengingsventil og kobber føleledning (6x1 mm rør).

Montering

Måleren skal vise trykkfallet over gassluseveggen og monteres til denne på den siden som vender mot oppholdsrømmet (toalett, aggregatrom). Avstanden til avtrekksventiler bør være 1,5 til 2 meter.

Føleledningen kobles til måleren og føres gjennom gass- og trykktett gjennomføring via gasslusevegg og ytre trykkvegg eller direkte gjennom ytre trykkvegg.

Overtrykksmåler type TEMET YPM-1

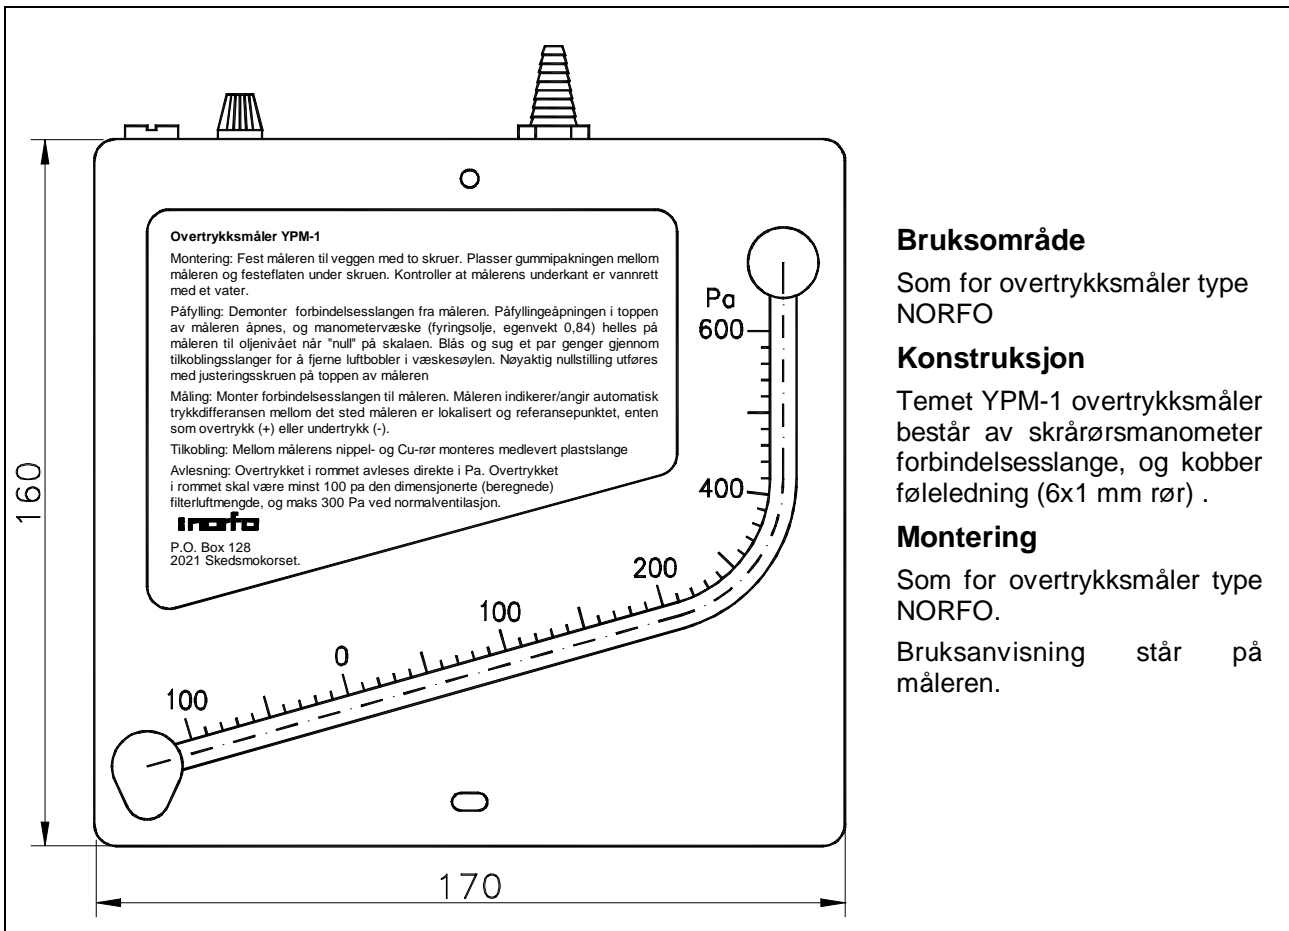

Bruksområde

Som for overtrykksmåler type NORFO

Konstruksjon

Temet YPM-1 overtrykksmåler består av skrårørsmanometer forbindelsesslange, og kobber føleledning (6x1 mm rør).

Montering

Som for overtrykksmåler type NORFO.

Bruksanvisning står på måleren.